

PROXXON

MicroClick MC 15



Felhasználói útmutató

A Proxxon GmbH hivatalos magyarországi képviselője:


Cooptim Hegesztéstechnikai Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Géza u. 54.

Telephely: 2030 Érd, Budafoki út 10.

Tel: +36 23 521 430

www.cooptim.hu

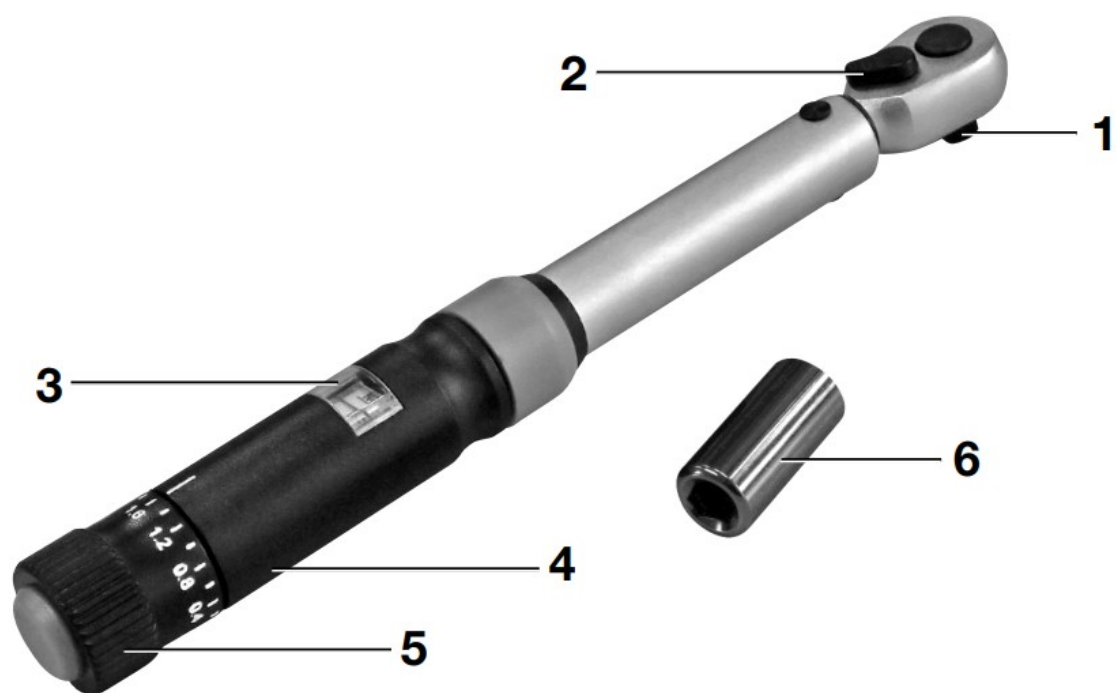

Az eredeti felhasználói útmutató fordítása a PROXXON MicroClick MC 15 nyomatékkulcshoz

Kedves Vásárló!

Ön egy kiváló minőségű nyomatékkulcsot vásárolt a „PROXXON MicroClick” terméksorozatból, ezzel egy robusztus, precíziós, nagy kioldási pontosságú eszköz birtokába jutott.

Felhívjuk figyelmét, hogy minden eszköz csak annyira jó, amennyire megfelelően használják. Kérjük, olvassa el és figyelmesen tartsa be a következő használati utasítást.

Jelmagyarázat

1. Négyzög csatlakozó
2. Irányváltó kar
3. Nyomaték kijelző
4. Markolat és beállító mechanizmus
5. Rögzítőgyűrű
6. Betétszerszám-tartó

Technikai adatok

Nyomatéktartomány: 3-15Nm
Pontosság: DIN ISO 6789

A nyomaték beállítása

- Csúsztassa hátra a rögzítőgyűrűt (5) a fogantyú oldalán.
- Állítsa be a kívánt nyomatékot az analóg skálán (3) a fogantyú elforgatásával.

Megjegyzés:

A nyomatékjelző két részből áll:

A felső skála a kívánt nyomatékérték előzetes kiválasztására, az alsó skála pedig a finombeállításhoz szolgál! A konstrukció típusa miatt a felső skála beosztásainak esetleges kismértékű eltérései a beállítási eljárás végén nem mindig kerülhetők el, és ezek semmilyen módon nem befolyásolják a kulcs pontosságát munka közben.

A finombeállításhoz a skálán beállított érték végleges!

Munka a nyomaték-csavarhúzóval

Figyelem! Első használat előtt, valamint hosszabb tárolási időszak után működtesse a nyomatékkulcsot néhányszor magasabb nyomaték tartományban, a kenés egyenletes eloszlása érdekében.

1. Állítsa be a kívánt nyomatékra.

2. Szerelje fel a kívánt dugókulcsot az 1-es négyzögletes végűre.
3. Húzza át lassan és egyenletesen a nyomatékkulcsot. A beállított nyomatékot egy érezhető húzás és egyidejű kattanó hang jelzi. Minél nagyobb a beállított nyomaték, annál hangosabb a jel.

Opcionálisan hatszögletű bitek vagy 1/4"-os behajtású csavarbetétek is használhatók. A hatszögletű bitek használatához először illessze a bittartót a nyomatékkulcs négyzögletű bitjére, majd helyezze be a kívánt hatszögletű bitet. Ez automatikusan bepattan.

Ha 1/4"-os behajtású csavarbetéteket használ, egyszerűen húzza le a teljes bittartót, és nyomja a csavarbetétet közvetlenül a négyzögletű bitre.

FONTOS!

Ne használja a nyomatékkulcsot más négyzögletes behajtófejhez való adapterrel, hanem egyszerűen olyan dugókulcs-betéteket használjon, amelyek a rendeltetésszerűen használt négyzögletes behajtófejjel rendelkeznek.

A kulcs négyzögletes behajtófeje a nyomatékkulcs mechanikájával beállítandó nyomatékhoz van igazítva. Ha egy adapter és a megfelelően nagyobb méretű dugókulcs-betétek használatakor olyan nyomatékok keletkeznek, amelyekre a nyomatékkulcs nincs méretezve, akkor a mechanika vagy a négyzögletes behajtó megsérülhet. Ebben az esetben nem érvényesíthető garanciaigény.

Figyelem: Ne használja a kulcsot korrodált csavarok és anyák lazítására!

Megjegyzés

- A nyomatékkulcsot csak a markolatánál fogva működtesse!
- Ne használjon hosszabbítót! Ez károsítaná a beállított érték helyes jelzését.
- Soha ne állítsa be a nyomatékot a skála határértéke fölé vagy alá!
- A nyomatékkulcsot olyan óvatosan kezelje, mint egy mérőműszert!

Karbantartás és ellenőrzés

- Használat után állítsa a nyomatékot a legalacsonyabb értékre, hogy tehermentesítse a nyomórugót!!!

- Soha ne szerelje szét saját maga a nyomatékkulcsot! Javítás vagy meghibásodás esetén kérjük, küldje el a kulcsot központi szervizünkbe. A cím a jelen útmutató első oldalán található.

- A készüléket csak száraz anyagokkal tisztítsa - ne mártsa benzinbe vagy oldószerbe!